



Handleiding datacollector P-DBT020

Aan

Door de gele knop aan de voorkant in te drukken gaat de scanner aan.

Uit

Scanner gaat na 20 seconden niet gebruikt te hebben automatisch uit.

Connectie maken via Bluetooth

1. houd de gele knop 10 seconden ingedrukt
2. of scan de pairig QR code




Zoek hierna via bluetooth optie van bijvoorbeeld laptop of tablet naar **Barcode** en druk op verbinden. Wanneer de scanner is verbonden zal deze een piep geven en het lampje zal stoppen met knipperen..


Indien de hardware niet van Bluetooth is voorzien kunt u gebruik maken van de meegeleverde Bluetooth adapter.

Opladen kan via de mee geleverde USB kabel.

Let op! De scanner is voor levering goed geïnstalleerd, scan de barcodes in de handleiding niet willekeurig om de scanner te testen. Mocht de scanner niet goed functioneren scan dan de onderstaande codes om de scanner te resetten.

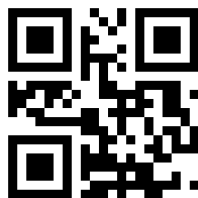

1. Initalizing settings

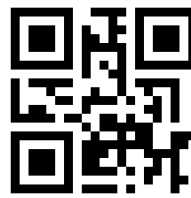

2. Serial Mode

Instellingen

Standaard mode



Data wordt direct overgezet en niet opgeslagen op scanner.

Balans mode



Data wordt opgeslagen in geheugen van scanner.

In de balans mode kan je via onderstaande codes de gewenste actie uitvoeren.

Door een tekst document te openen is het mogelijk om te kijken hoeveel barcode er gescand zijn. Hiermee kan je controleren of de scanner leeg is. Daarnaast kan je de barcodes ook uploaden naar dit tekst bestand om deze bijvoorbeeld te kunnen opslaan en later te kunnen gebruiken.

Upload gescande aantallen

Open gewenste omgeving en scan de code.



Leeg scanner

Scan onderstaande code om de gescande data te verwijderen uit het geheugen van de scanner.



Gescand aantal

Scan onderstaande code in een kladblok of tekst document en de scanner geeft de hoeveelheid gescande codes weer.



Overige instellingen

Slaapstand

- A. scan de sleep time Qr code
- B. Scan de tijd die je wilt



Sleep Tiime



20 seconden



60 seconden



2 minuten



10 minuten



No Sleep

Geluid instelling



Aan



Uit

Meer instellingen kunt u terug vinden in de meegeleverde handleiding bij de scanner.